


KX15DC-WE® Характеристики

Модель:	KX15DC-WE® 15м внутренний детектор
Цвет:	Белый
Корпус:	3мм ABS, 0.4мм HDPE в области линзы 868МГц,
Частота передачи:	Узкополосный FM трансивер
Метод передачи:	Зашифрованный сигнал с плавающим кодом
Дальность передачи:	300м в свободном пространстве
Метод детекции:	Низкошумный PIR-элемент
Чувствительность:	Высокая, Низкая
Температурная компенсация:	Автоматически настраивается
Дальность детекции:	15м
Количество зон детекции:	24
Скорость детекции:	0.3 - 3.0 м/с
Угол детекции:	20°
Батарея:	CR123A литиевая батарея
Допустимое напряжение:	2.5В +/- 5% при 25°C
Срок службы батареи:	Больше 2-х лет
Высота установки:	2.4м или 4м
Тампер:	Тамперы корпуса и отрыва
Температура хранения:	-20°C – 50°C
Сертифицированная раб. темп.:	-10°C – 40°C
Номинальная раб. темп.:	-10°C – 50°C
Аксессуары:	Крепление на стену/потолок опционально
Стандарты:	EN55022 класс B / EN50130-4



Продукт одобрен для использования в жилом, коммерческом и секторе легкой промышленности.

Зона покрытия

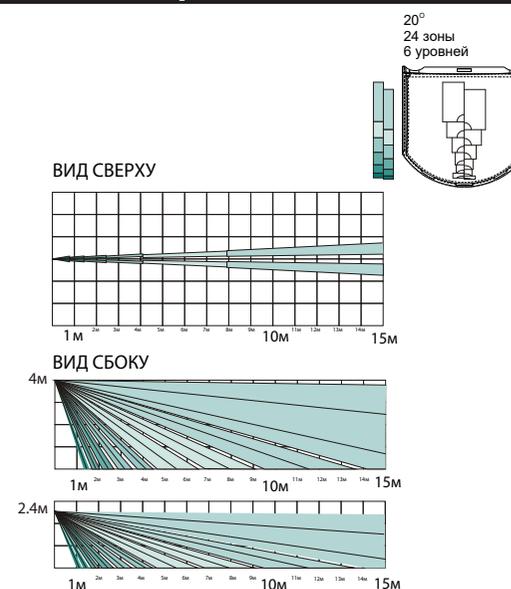

EN50131-2-2:2008
EN50131-5-3:2005+A1:2008
Уровень безопасности 2
Климатическое исполнение класс II

Подходит для использования в системах соответствующих PD6662:2010

ПРИМЕЧАНИЕ: Только KX15DCHT-WE сертифицирован IMQ.

Техническая поддержка :

+7 (495) 669-67-99 — Москва +7 (812) 313-19-63 — Санкт-Петербург
+7 (843) 206-04-52 — Казань +7 (863) 303-38-69 — Ростов-на-Дону
+7 (383) 280-43-94 — Новосибирск

E-mail: support@hikvision.su
Веб-сайт: www.pyronix.com


ГАРАНТИЯ

На данную продукцию предоставляются стандартные условия гарантии на период до 2-х лет (за исключением батарей).


В интересах постоянного улучшения качества Pyronix Ltd оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

Установка

КРЫШКА
КРЕПИТСЯ
ВИНТОМ

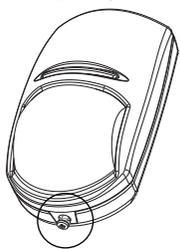


Настенная

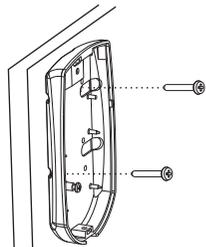


ПРИМЕЧАНИЕ: Во время установки убедитесь, что установка производится не на наклонную поверхность.

Потолочное/настенное крепление

Потолочное

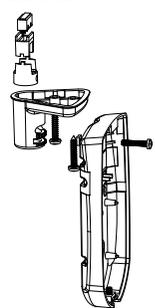


Настенное

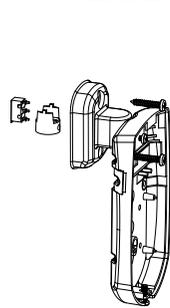

Номер крепления: FPKXBRACKET

Размеры


3мм
(0.12")



69мм
(2.72")



105гр без крепления



117мм
(4.61")


50мм
(2.2")

Предотвращение ложных срабатываний

1. Избегайте установки детектора под прямыми солнечными лучами.
2. Не допускайте нахождения животных в помещении во время постановки системы на охрану.
3. Не устанавливайте детектор вблизи обогревателей и радиаторов.
4. Не устанавливайте детектор вблизи открытых окон или вентиляции.
5. Устанавливайте детектор на устойчивую поверхность.
6. Не загромождайте полностью или частично поле зрения детектора большими объектами.

Детектор KX15DC-WE

Замена батареи

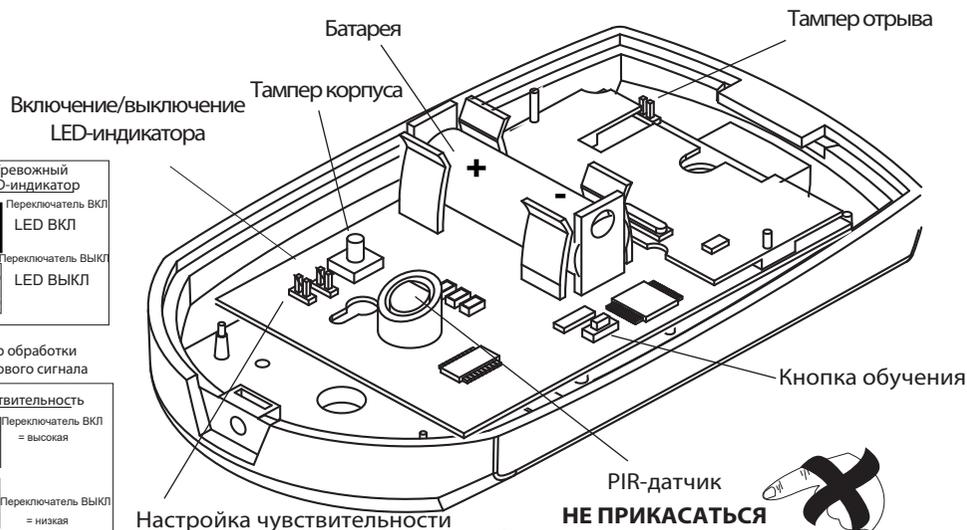


Прилагаемая батарея была выбрана для обеспечения долгого срока службы с ограниченным выходным током для обеспечения мер безопасности.

Для замены используйте только рекомендованные батареи.



Для предотвращения повреждения устройства необходимо снять статический заряд с Вашего тела, прежде чем прикасаться к внутренним компонентам устройства. Он может быть устранен путем прикосновения к заземленному металлическому проводнику, например радиатору/трубопроводу непосредственно перед заменой батареи.

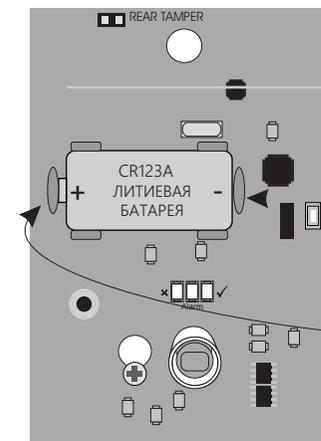

При утилизации продукта батарее необходимо утилизировать в соответствии с региональными директивами.

Регистрация KX15DC-WE в контрольной панели Enforcer 32-WE

Если Вы готовы зарегистрировать устройство в контрольной панели и если устройство находится в режиме обучения следуйте шагам, представленным ниже.


1. Убедитесь, что батарея установлена корректно и элементы упаковки удалены.
2. **Нажмите и удерживайте кнопку обучения**, пока 3 LED-индикатора не начнут мигать разными цветами, затем отпустите.
3. Устройство корректно прошло обучение, если LED-индикатор мигает зеленым.

3 LED-индикатора позволяют получить наглядное представление об уровне сигнала.

Зеленый индикатор означает сильный сигнал, хорошее место для установки.

Красный индикатор означает слабый сигнал, плохое место для установки.

Если LED-индикатор не горит, значит устройство находится вне диапазона действия сигнала.



Синий LED-индикатор будет гореть во время работы устройства.



По поводу процедуры утилизации электрического устройства обратитесь к директивам вашего региона.

Для получения более подробной информации обратитесь к руководству по программированию устройства и быстрой настройке панели Enforcer 32-WE.